

EkoScroll

Krbová kamna na pelety

SIGMA AIR

Návod na použití a záruční list



Obsah	Řídící jednotka	15
Návod na krbová kamna teplovzdušná.....	Displej řídicí jednotky, popis tlačítek	15
Úvod.....	Menu - tlačítko P3.....	16
Obecný popis.....	Servisní menu – přidržet tlačítko P3 na tři sekundy	17
Technická data	Výkon - tlačítko P 4	17
Popis krbových kamen SIGMA AIR, rozměry.....	Pokojevý termostat – tlačítko P6.....	17
Těleso kamen	Elektrické schéma řídicí jednotky	18
El. části krbových kamen, expanzní nádoba, čerpadlo a bezpečnostní prvky	Seznam alarmů a jejich odstranění.....	19
Palivo.....	Seznam nejčastějších problémů a jejich odstranění.	19
Instalace kamen	Reklamační řád, záruční podmínky	20
Dodávka kamen a příslušenství.....	Záruční list kamen SIGMA AIR	22
Umístění kamen	Likvidace odpadu	23
Připojení kamen ke komínu	Kontakt na zákaznickou podporu	23
Připojení kamen k elektrické instalaci.....	Reklamační list	24
Obsluha a používání kamen		
Důležité informace		
Připojení řídicí jednotky		
Před zahájení provozu kamen.....		
Zapalování kamen		
Provozování kamen.....		
Vypnutí kamen		
Havarijní vypnutí kamen		
Čištění a údržba kamen.....		
Vybírání popelu.....		
Čištění hořáku		
Čištění skla dveří		
Čištění zásobníku na pelety.....		
Čištění spalovací komory		
Čištění výměníku		
Údržba po topné sezóně		
Upozornění na zbytková rizika, prevence rizik.....		
Hořák.....		
Specifikace paliva		
Zapalovač		
Výměna zapalovače		

Návod na krbová kamna teplovzdušná

Úvod

Teplovzdušná krbová kamna SIGMA AIR se samočinnou dodávkou paliva jsou určeny pro vytápění rodinných domků, chat, menších provozoven, obytných prostor, kanceláří, restaurací nebo hotelových hal.

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s obsahem tohoto návodu, protože dodržování pokynů v něm obsažených zaručí dlouhodobou, efektivní a ekonomickou práci krbových kamen. Nedodržení instalačních a provozních podmínek má za následek ztrátu záruky. Součástí tohoto návodu je návod na krbová kamna a řídicí jednotku.

Obecný popis

Kamna jsou provozována s odtahovým ventilátorem zajišťujícím přísun vzduchu do hořáku přes přívodní porubí umístěné na zadní straně kamen. Pro provoz kamen je nutné zajistit odpovídající podtlak na výstupu spalin. Kamna nepracují na bázi kondenzace spalin.


Technická data

		SIGMA AIR 8	SIGMA AIR 10
Jmenovitý výkon	kW	8,25	10
Minimální výkon	kW	3,68	4,25
Kapacita zásobníku pelet	kg	15	15
Hmotnost	kg	90	110
Sací vzduchové potrubí	Ø mm	43	43
Průměr kouřovodu	Ø mm	80	80
Teplota spalin	°C	< 180	< 180
Výdrž zásobníku pelet při maximálním výkonu	min	360	360
El. napájení	V/Hz/W	230/50/120	230/50/120

Popis krbových kamen SIGMA AIR, rozměry

Těleso kamen

Těleso krbových kamen SIGMA je zhotovené z ocelových plechů. Jde o svařovanou konstrukci. Přístup do spalovací komory a k hořáku je předními dvířky. Na zadní straně kamen

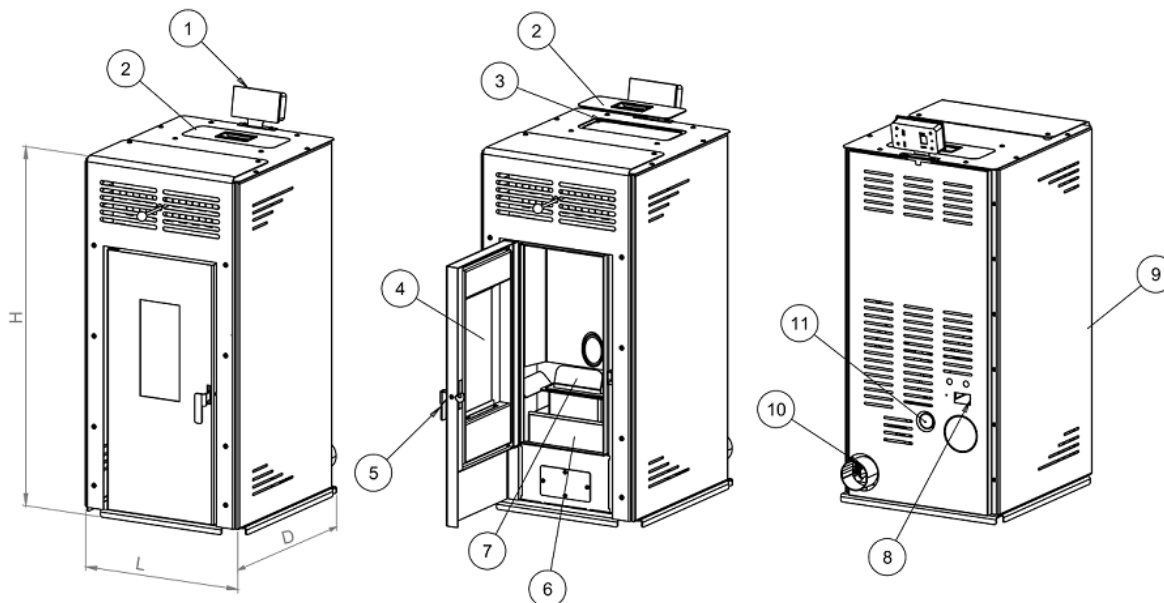

1	řídící jednotka	7	hořák
2	víko zásobníku pelet	8	hlavní vypínač
3	zásobník pelet	9	krycí plech
4	dvířka spalovací komory	10	kouřovod Ø 80 mm
5	zavírací klička	11	sací potrubí Ø43 mm
6	popelník		

Rozměry	L	H	D
SIGMA AIR 8	485 mm	815 mm	500 mm
SIGMA AIR 10	485 mm	980 mm	590 mm

je potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a kouřovod.

El. části krbových kamen, expanzní nádoba, čerpadlo a bezpečnostní prvky

Hořák - slouží ke spalování dřevních pelet o průměru 6 mm.

Zapalovač – součástí hořáku je keramický odporový zapalovač, který na základě pokynu od jednotky automaticky zapaluje hořák

Elektromotor s převodovkou – pod zásobníkem paliva je elektromotor s převodovkou, který pohání šnekový podavač, který dávkuje pelety do hořáku. Převodovka je bezúdržbová a má celoživotní olejovou náplň.

Zásobník paliva – je umístěný v zadní části kamen pod karosérií, plnicí dvířka jsou z horní strany.

Odtahový ventilátor – je součástí kamen a slouží ke vhánění potřebného množství vzduchu do hořáku a k odvodu spalin.

Řídící jednotka - má za úkol řídit práci podavače, ventilátoru, čerpadla ÚT. Řídící jednotka udržuje kamna ve fázi činnosti „*Normální práce*“ do momentu dosažení teploty vody v kamnech nastavené uživatelem. 3°C před dosažením požadované teploty začíná snižovat výkon - snižuje dávku paliva a otáčky ventilátoru. Pokud se teplota vody v kamnech sníží, kamna opět přechází na zvolený výkon. Pokud teplota vody v kamnech i nadále roste, řídicí jednotka hořák přepne do režimu „*Modulace*“. Na základě poklesu teploty vody v kamnech řídicí jednotka opětovně hořák uvede na nastavený výkon. Tyto činnosti způsobují úplnou automatizaci práce kamen.

Bezpečnostní prvky:

STB havarijní termostat podavače paliva - chrání kamna proti prohoření paliva do zásobníku.

Čidlo teploty spalin – chrání proti přehřívání hořáku peletami v případě, že dojde k vyhasnutí plamene a proti vysokým teplotám spalin ve výměníku kamen.

Tlakový spínač – vypne kamna v případě zanesení komínu.

Palivo

Garančním palivem jsou dřevní pelety A1 o průměru 6 mm. Více o palivu najdete v kapitole **Specifikace paliva**.

Instalace kamen

Dodávka kamen a příslušenství

Kamna jsou dodávána ve smontovaném stavu. Kamna jsou přišroubována k přepravní paletě. Příslušenství je uloženo v zásobníku paliva.

Součástí dodávky je:


- kamna
- řídicí jednotka
- návod na obsluhu, záruční list

Při stěhování a manipulaci s kamny je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení, platná pro manipulaci s těžkými břemeny.

Umístění kamen

Kamna musí být instalován tak, aby byly dodrženy požadavky státních norem.

Kamna je nutno umístit na nehořlavou tepelně izolující podložku přesahující kamna o 30 cm ve směru kolmém na popelníkový prostor a 10 cm na zbývajících třech stranách. Nejmenší přípustná vzdálenost vnějších ploch kamen a kouřovodu od hořlavých hmot při provozu musí být nejméně 40 cm. Vzhledem k potřebnému prostoru pro údržbu není možné kamna instalovat blíže jak 30 cm od zdi. Nad kamny musí být volný prostor minimálně 80 cm, před kamny 150 cm. Kamna nepotřebují speciální základy, musí však být dobře vyvážená.

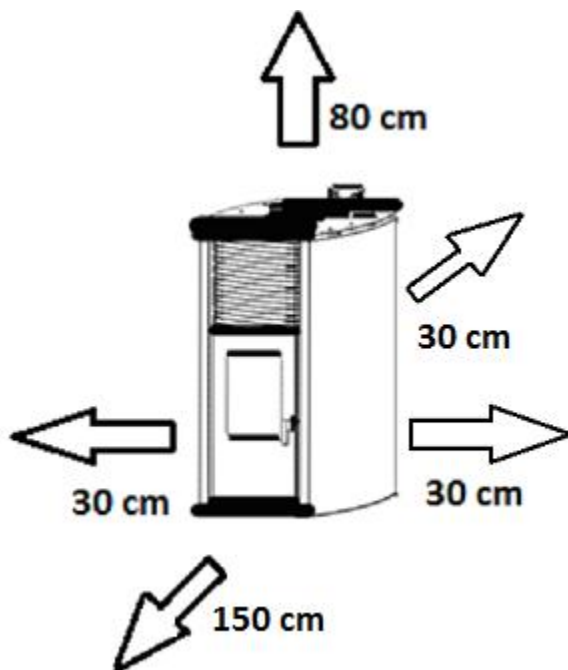

Pro zajištění bezpečného provozu kamen je třeba do prostoru s kamny přivádět čistý vzduch. Z toho důvodu je nutné zajistit trvalý otvor do prostoru s kamny pro přívod vzduchu o minimálních rozměrech 200 cm². Doporučujeme připojení trubice pro přívod čerstvého vzduchu do kamen přímo z venku, nebo z jiné dobře větrané místnosti. Připojení se provádí ocelovou trubicí o průměru 40 mm se silikonovým těsněním. Trubice, která je vně budovy, musí být ukončena kolenem, které je otočené směrem dolů o 90 ° - tímto způsobem je dosaženo ochrany proti větru, vodě atd. Dále je třeba zabránit ucpání trubky cizím tělesy a vniknutí zvířat.

Je zakázáno instalovat kamna ve vlhkých prostorech, jako je koupelna, prádelna atd. Místnost s instalovanými kamny musí být vybavena hasicím přístrojem. Kamna nemohou být instalována ve venkovním prostředí.


Připojení kamen ke komínu

Připojení ke komínu musí odpovídat státní normě ČSN 73 4201 ed. 2:2016 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Spalinovou cestu musí navrhovat a konstruovat odborná osoba!

Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zajištěn bezpečný odvod spalin. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat, a musí být zajištěna požární bezpečnost všech prostorů, kterými spalinová cesta prochází.

Propojení kamen s komínem se provádí pomocí kovové roury. Kamna mají odtahový ventilátor, proto je třeba používat odkouření pro přetlakové zdroje tepla s nízkou teplotou spalin. Součástí odkouření musí být kondenzační a čistící T kus.

Požadovaný komínový tah je uveden v technických parametrech kamen.

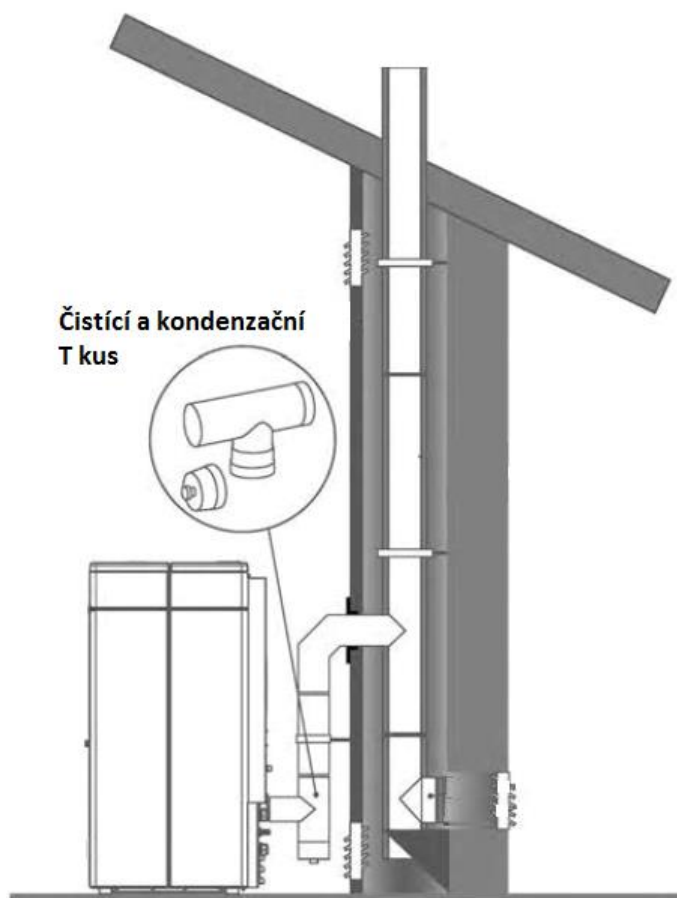

Připojení kamen k elektrické instalaci

Provedená elektroinstalace musí splňovat požadavky státních norem.

Elektrická a řídicí instalace kamen je přizpůsobena pro síťové napětí 230 V/50 Hz. Místnost, kde jsou nainstalována kamna, musí být vybavena elektrickou instalací 230 V/50 Hz (s ochranným vodičem nebo neutrálně ochranným) podle platných předpisů z této oblasti. Elektrická instalace (bez ohledu na druh vykonané instalace) musí být zakončena zásuvkou vybavenou ochranným kontaktem. Zásuvka musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od zdrojů emise tepla a musí být vždy přístupná. Doporučuje se, aby byl k napájení kamen použit samostatný obvod elektrické instalace. V případě použití záložního zdroje musí mít zdroj čistý sinusový průběh. O výkonu záložního zdroje se poradte s oprávněnou osobou (elektrikářem).

Obsluha a používání kamen

Důležité informace

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Je zakázáno zasahovat do konstrukce či elektrické instalace kamen. Pro spolehlivé odpojení zařízení od elektrické sítě vypněte hlavní vypínač, nebo vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
- Je zakázáno k zátopu používat hořlavé kapaliny.
- Na kamnech a do vzdálenosti 400 mm od kamen nesmí být skladovány žádné hořlavé materiály (mimo provozní zásoby paliva v zásobníku kamen).
- Kontrola chodu podavače paliva probíhá pouze vizuálně. Případné ověřování hmatem je zakázáno, neboť může způsobit zranění.
- Pokud v místnosti s kamny probíhají práce, při kterých vznikají hořlavé výpary (lepení podlahy a jiné), musí být kamna mimo provoz.
- Dvířka kamen, dvířka a víko zásobníku musí být během provozu vždy uzavřeny! Při případné kontrole je třeba otevírat dvířka obezřetně, aby nedošlo k ohrožení obsluhy případnými nashromážděnými zplodinami hoření, nebo aby vyletující jiskry nebyly příčinou popálení či dokonce zahoření. Dvířka se otvírají pozvolna, aby bylo umožněno provzdušnění spalovací komory směrem do komína. Takto je nutno postupovat i při kontrole obsahu zásobníku.
- Po ukončení topné sezóny musí být kamna důkladně vyčištěna, neboť zbytky zplodin hoření na stěnách výměníku mohou působit korozivně po celou dobu, po kterou budou kamna mimo provoz.
- Nevycházení hořáku může mít vliv na nedokonalé spalování v následující topné sezoně. Při údržbě pohyblivých částí (podavače paliva, ventilátoru a pod), případně při činnosti v jejich blízkosti, je třeba odpojit kamna od elektrické sítě, jinak hrozí nebezpečí úrazu.
- Dodavatel nepřijímá odpovědnost za chyby a následné škody, které byly způsobeny neodbornou obsluhou zařízení příp. porušením zásad, uvedených v tomto návodu, event. porušením obecně platných norem a nařízení nebo použitím neodpovídajícího paliva.
- Je zakázáno na kamna pokládat těžká břemena, popř. na ně vstupovat.
- Popel je třeba odkládat do nehořlavé nádoby s víkem. Víko nádoby na odkládání popele musí být vždy těsně uzavřeno. Při obsluze kamen dbejte zvýšené opatrnosti, na kamnech jsou horké povrchy.
- Při použití záložního elektrického napájení (UPS) musí být na výstupu stabilní frekvence, zdroj musí mít čistý průběh sínusovky.
- Čištění krycích plechů a povrchových částí kamen nesmí být prováděno těkavými látkami, rozpouštědly apod., hrozí nebezpečí vzplanutí a poškození povrchové úpravy kamen. K čištění používejte měkký hadřík a mýdlovou vodu.
- V místnosti s kamny doporučujeme instalovat senzor CO₂.

Připojení řídicí jednotky

- Připojte napájecí kabel do el. sítě. Na zadní straně kamen zapněte hlavní vypínač.

Před zahájení provozu kamen

Před zahájením provozu kamen je třeba zkontrolovat, popřípadě zajistit:

- správnost připojení ke komínu a zajištění požadovaného komínového tahu
- správnost připojení k elektrické síti

Zapalování kamen

Hořák kamen je vybavený automatickým zapalováním paliva. Řídicí jednotka zapaluje a vyhasíná hořák dle nastavených parametrů. Návod na obsluhu řídicí jednotky je součástí tohoto návodu. Před zapálením je třeba do zásobníku paliva nasypat vhodné palivo. Zapálení se provádí přidržetím tlačítka P2 (viz návod na řídicí jednotku)

Provozování kamen

V řídicí jednotce se nastaví požadovaná teplota kamen v rozmezí 45-80 °C. Kamna začnou automaticky pracovat dle nastavených parametrů. Obsluha kamen při automatickém režimu práce spočívá v doplňování paliva do zásobníku a vybírání popele a čištění spalovací komory. Obsluha řídicí jednotky spočívá v nastavení požadované teploty kamen, nastavení výkonu kotle, nastavení časovače a požadované teploty v místnosti (viz návod na řídicí jednotku). **POZOR!!!** Při prvním spuštění, ihned po ohřátí kamen nad teplotu 60°C, je třeba otevřít čistící otvory a dvířka, aby nedošlo k přilepení těsnících šňůr vlivem vypalování barvy kamen. Doba vypalování barvy je závislá na místních podmínkách, v některých případech je nutné otevření čistících otvorů opakovat. Při vypalování barvy důkladně větrejte.

Hořák kamen je vybaven funkcí samočištění. V pravidelných intervalech ventilátor pracuje na maximální výkon, aby vyčistil zbytkový popel v hořáku.

Vypnutí kamen

Vypínání kamen se provádí stisknutím a podržením tlačítka P2 na 2 sec (viz návod na řídicí jednotku). Proces vyhasínání řídí řídicí jednotka. Po vyhasnutí kamen je třeba odstranit z popelníku popel. Jestliže je plánována delší odstávka kamen, např. po ukončení topné sezóny, vyčistěte důkladně kamna a vyprázdněte pelety ze zásobníku.

Havarijní vypnutí kamen

Při poruše kamen, řídicí jednotky, kouřovodu, potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a při výskytu jiných nebezpečných situací je třeba kamna urychleně vypnout **hlavním vypínačem, nebo odpojením napájecího kabelu od el. sítě.**

- dále musí být zjištěna příčina poruchy. Po jejím odstranění a zjištění, že kamna a instalace jsou v dobrém technickém stavu, se může přistoupit k čištění a zprovoznění kamen.

Čištění a údržba kamen

Dodržujte níže popsané intervaly a postupy čištění. Uvedené intervaly jsou orientační. V případě potřeby je třeba čistit kamna častěji, než uvádí návod. Před čištěním vždy kamna nechte vyhasnout a vychladnout.

Vybírání popelu

Jednou denně musí být provedeno vybrání popelu. Provádí se to vysypáním popelníkové zásuvky.



Popel vyhodte do nehořlavé nádoby s víkem. Pro čištění prostoru kolem popelníku je vhodný vysavač na popel.

Čištění hořáku

V intervalech jednou za 1-2 dny až jednou týdně, v závislosti typu paliva, je třeba vyjmout a vyčistit hořák.



Pozor! Horké povrchy. Před čištěním se ujistěte, že hořák vychladl. Hořák vyjměte pohybem nahoru a vysypejte ho do nehořlavé nádoby s víkem. Je vhodné na čištění hořáku použít vysavač na popel.

..

Čištění skla dveří

Použijte měkký hadřík s malým množstvím čisticího prostředku na sklo.



Během provozu kamen se sklo dvířek čistí samo proudem vzduchu. Po několika hodinách provozu se však sklo může zevnitř zaprášit. Hlavním důvodem je kvalita použitých pelet a kvalita odvodu spalin. Po každém čištění zkontrolujte, zda během čištění nedošlo k posunutí skla z držáků. Dále zkontrolujte izolační pásku mezi sklem a dveřmi. Při poškození vyměňte za novou. Na izolační pásku se nevztahuje záruka.

Čištění zásobníku na pelety

Doporučuje se zásobník alespoň jednou za měsíc vyčistit od pilin. Nejprve vyprázdněte zásobník na pelety a vyčistěte ho za použití vysavače.

Čištění spalovací komory

Jednou týdně je třeba vyčistit spalovací komoru od sazí a zbytků spalování.

Čištění výměníku

Jednou týdně je třeba vyčistit výměník od sazí a zbytků spalování opakovaným pohybem táhla vpřed a vzad.



Údržba po topné sezóně

Po topné sezóně je nutné zkontrolovat a vyčistit následující součásti kamen.

Kontrola a čištění přívodu spalovacího vzduchu

Zkontrolujte čistotu a průchodnost potrubí pro přísun spalovacího vzduchu

Kontrola a čištění kouřovodu

Demontujte a vyčistěte potrubí mezi kamny a komínem.

Čištění hadičky od tlakového spínače

Hadičku demontujte od ventilu a ventilátoru a vyčistěte ji.

Takto vyčištěná kamna jsou připravená na další topnou sezónu.

Tabulka s intervaly čištění a údržby

Interval	Denně	Týdně	Po dvou týdnech	Měsíčně	Po 60 - 90 dnech	Po topné sezóně
Čištění hořáku	•					
Vyčistit prostor pro popelník a spalovací komoru, nejlépe vysavačem		•				
Vynést popelník	•					
Vyčistit sklo dvířek			•			
Vyčistit kondenzační "T" kus kouřovodu					•	
Vyčistit výměník, popelník, hadičku tl. spínače						•
Vyčistit komín, kouřovod a přívod spal. vzduchu						•
Kontrola těsnění dvířek						•
Kontrola zavíracího mechanismu dvířek						•
Vyčistit zásobník pelet od pilin				•		

Upozornění na zbytková rizika, prevence rizik

Dostupnými technickými prostředky a konstrukčními řešeními byla minimalizována rizika vzniklá při provozu kamen za podmínek předpokládaného používání a logicky předvídatelného nesprávného používání. Jsou to rizika vzniklá nesprávnou obsluhou kamen a nedodržením bezpečnostních zásad při provozu kamen.

Pro zvýšení bezpečnosti upozorňujeme na zbytková rizika, která nelze odstranit žádným technickým ani technologickým řešením.

Rizika spojená s elektrickou instalací:

Připojování, údržbu a opravy elektrických částí kamen smí provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými technickými předpisy a normami. Přívodní elektroinstalace musí odpovídat platným předpisům a normám. Přívodní kabel a elektroinstalaci kamen je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v předepsaném stavu. Při jakémkoliv poškození elektrického zařízení je nutno kamna odstavit z provozu, odpojit zařízení od elektrické sítě a zajistit kvalifikovanou opravu. Je zakázáno zasahovat do zapojení bezpečnostních obvodů, popřípadě provádět jakékoliv neoprávněné zásahy, které mají vztah k bezpečnosti a spolehlivosti zařízení. Napájecí a přívodní kabel čerpadel je třeba vést v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, dvířek a sopouchu kamen. Je zakázáno sahat na kamna mokřýma rukama. Hašení kamen vodou je nepřípustné.

Rizika spojená s provozem kamen, tepelná rizika:

V kamnech lze spalovat jen předepsané palivo. Je zakázáno skladování hořlavin v blízkosti kamen. Při obsluze kamen je zapotřebí věnovat maximální pozornost na nebezpečí popálení od zdrojů tepla. Před čištěním kamen je bezpodmínečně nutné kamna vyhasnout a nechat je vychladnout. Při vybírání popele z kamen se nesmí nacházet ve vzdálenosti menší než 1500 mm od kamen lehce hořlavé materiály. Popel je třeba ukládat do žáruvzdorných nádob s krytem.

Rizika spojená s palivem:

Při manipulaci s palivem dochází k emisi tuhých částic. Proto by obsluha měla podle stupně prašnosti používat vhodné ochranné pracovní pomůcky. Jelikož se jedná o palivo, je třeba dodržovat příslušné protipožární předpisy a musí být dostupný vhodný hasicí přístroj.

Způsoby skladování tuhých paliv a opatření sledující hospodárné a bezpečné skladování tuhých paliv v energetických výrobnách, průmyslových závodech, palivových skladech a sklepech spotřebitelů jsou uvedeny v ČSN 44 1315 – Skladování tuhých paliv. Kontroly by měly probíhat u nově dovezeného paliva každý den, později v týdenních intervalech.

Ergonomická rizika:

Kamna musí stát ve vodorovné poloze na tvrdém podloží. Je zakázáno během provozu vkládat ruce do šnekového podavače paliva – hrozí zde nebezpečí poranění otáčejícím se šnekem podavače. Za provozu kamen musí být veškerá dvířka, víka a kryty řádně uzavřeny.

Ostatní rizika, bezpečnostní upozornění:

Základní podmínkou bezpečnosti použití kamen je vykonání instalace podle všech platných norem. Nutnost udržování dobrého technického stavu kamen a kouřovodu, zejména těsnost dvířek a čistících otvorů a potrubí kouřovodu.

Všechny závady kamen musí být ihned odstraněny.

Nepřípustné je zapalování kamen za použití takových prostředků, jako je benzín, nafta a jiných lehce hořlavých a výbušných látek.

Obsluha se nesmí přibližovat s otevřeným ohněm k pootevřeným dvířkám topeniště.

Je zakázáno zalévat topeniště vodou.

Platí zákaz pobytu dětí v blízkosti kamen bez přítomnosti dospělých.

Pokud dojde k úniku lehce hořlavých plynů do prostoru s kamny, nebo při práci, kdy je zvýšené riziko vzniku požáru nebo výbuchu (lepení, lakování atd.), je třeba kamna vypnout.

Na kamna a v jeho blízkém okolí je zakázáno pokládat lehce hořlavé materiály.

Po skončení topné sezóny je třeba kamna a kouřovod důkladně vyčistit, vyndat zbylé palivo z kamen.

Kamna musí být udržována v čistotě a v suchu.

Hořák

Hořák je určen pro spalování tuhých paliv, ve formě pelet. Činnost hořáku je automatická a nevyžaduje dohled.

Hořák ovládá řídicí jednotka, která zajišťuje optimální dávkování paliva a regulaci výkonu. Při přerušení elektrického napájení se automaticky vypne podávání paliva a jeho zůstatek ve spalovací komoře nevede k poškození zařízení a pomocných zařízení.

Provoz hořáku je plně automatický a nastavitelný.

Hořák má několik režimů:

Normální práce – hořák pracuje podle zvoleného výkonu

Modulace – hořák sníží výkon a udržuje se v minimálním výkonu

Vyhasínání – hořák se vyhasíná

Zapalování – hořák se zapaluje

Stabilizace – režim během zapalování, po stabilizaci hořák přechází do režimu *Normální práce*

Vypnuto- hořák je vypnutý

Během práce kamen je palivo automaticky dávkováno ze zásobníku, v závislosti na požadovaném výkonu kamen. Tento režim se nazývá *Normální práce*. Před dosažením požadované teploty v místnosti hořák začne snižovat výkon, na displeji stále svítí *Normální práce*. Při dosažení požadované teploty v místnosti hořák přejde do sníženého výkonu. Přejod ze sníženého do nastaveného výkonu je při poklesu teploty v místnosti automatický. V případě, že teplota v místnosti roste i při sníženém výkonu, dojde k přepnutí práce hořáku do režimu *Modulace*. Přejod z *Modulace* do režimu *Normální práce* je také automatický.

Specifikace paliva

Hořák musí být provozován pouze s dřevními peletami s následujícími vlastnostmi:

Frakce	pelety
Průměr	6±1mm
Délka	3,15mm - 40 mm
Množství prachu	≤ 1%
Sypná hmotnost	≥ 600 kg/m ³
Vlhkost	≤ 10%
Výhřevnost	16,5±19 MJ/kg
Popelnatost	≤ 0,5%

Jmenovitý výkon hořáku je udávám při použití pelet EN PLUS A1.

Zapalovač

Hořák je vybaven zapalovačem (odporové keramické tělísko).

Výměna zapalovače

Před výměnou je nutné odpojit kamna od el. sítě a demontovat kryt na zadní straně kamen. Dále se postupuje následujícím způsobem:

- Odpojit kabely zapalovače od řídicí jednotky (dle el. schématu, kontakty 7,8).
- Vyšroubovat zapalovač otáčivým pohybem protisměru pohybu hodinových ručiček.
- Montáž se provádí jako demontáž, ale v opačném pořadí.


Řídící jednotka

Řídící jednotka ovládá dávkování paliva, výkon ventilátoru a podavač paliva. Dávkování paliva a výkon ventilátoru je přednastavený, řídí se dle zvoleného výkonu kamen. Vnitřní ventilátor kamen, zajišťující distribuci teplého vzduchu po místnosti, se spouští automaticky.

Uživatel nastavuje:



- **Výkon spalování.** Jedná se o výkon hořáku v procentech, vypočítaný z nominálního výkonu. K dispozici jsou výkony P1, P2, P3, P4, P5, P6 a AUTO, kde jednotlivá čísla znamenají tyto výkony: 1. 30%, 2. 40%, 3. 55%, 4. 65%, 5. 75%, 6. 90% a AUTO 100%. Výkon AUTO je režim s plynulou modulací výkonu 40% až 100%. Při zadání výkonu AUTO je displeji zobrazen výkon P6. Nominální výkon jednotlivých modelů je uvedený v technických datech.
- **Výkon vytápění.** Jedná se o výkon ventilátoru, který zajišťuje proudění ohřátého vzduchu ven z kamen. Lze nastavit výkon 1-6 a AUTO.
- **Termostat.** Jedná se o požadovanou teplotu v místnosti. Při dosažení požadované teploty v místnosti přechází kamna do režimu *Modulace*.
- **Časovač** umožňuje nastavení časového pásma v určitý den v týdnu, ve kterém kamna mají topit.

Displej řídicí jednotky, popis tlačítek

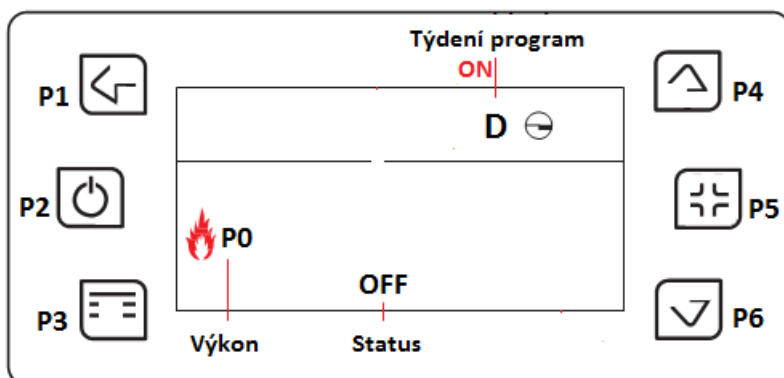

Popis tlačítek řídicí jednotky		
	P1	EXIT. Stisknutím se přechází zpět, nebo se opouští menu.
	P2	ON / OFF (vypnuto, zapnuto) Přidržením se kamna zapalují, nebo vyhasínají.
	P3	MENU Stisknutím se zobrazí nastavení výkonu, nastavení požadované teploty pokojového termostatu a časovač (týdenní program). Pomocí tlačítek P4 a P6 se vybírá konkrétní menu. Opětovným stisknutím P3 se do jednotlivých menu vstupuje.
	P4	Nastavení výkonu, nebo posun nahoru v jednotlivých menu Pomocí tlačítek P4 a P6 přepínáte mezi výkony 1,2.....AUTO, Potvrzení tlačítkem P3.
	P5	Informace Stisknutím se zobrazí teplota spalin, teplota kamen a teplota místnosti
	P6	Nastavení teploty v místnosti, nebo posun dolů v jednotlivých menu Pomocí tlačítek P4 a P6 nastavujete požadovanou teplotu v místnosti. Potvrzení tlačítkem P3.

Menu - tlačítko P3

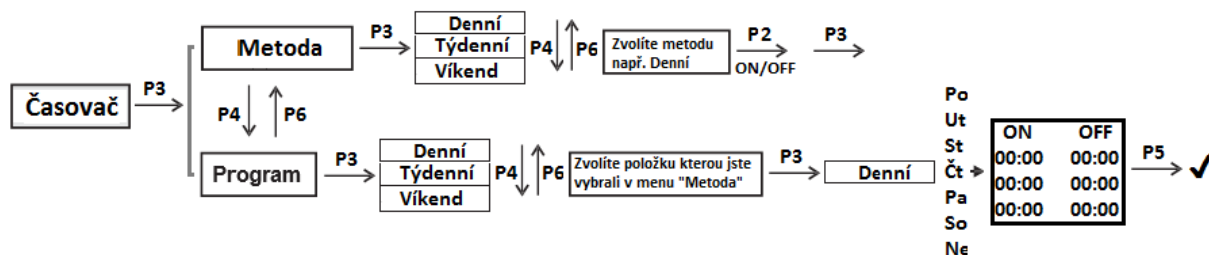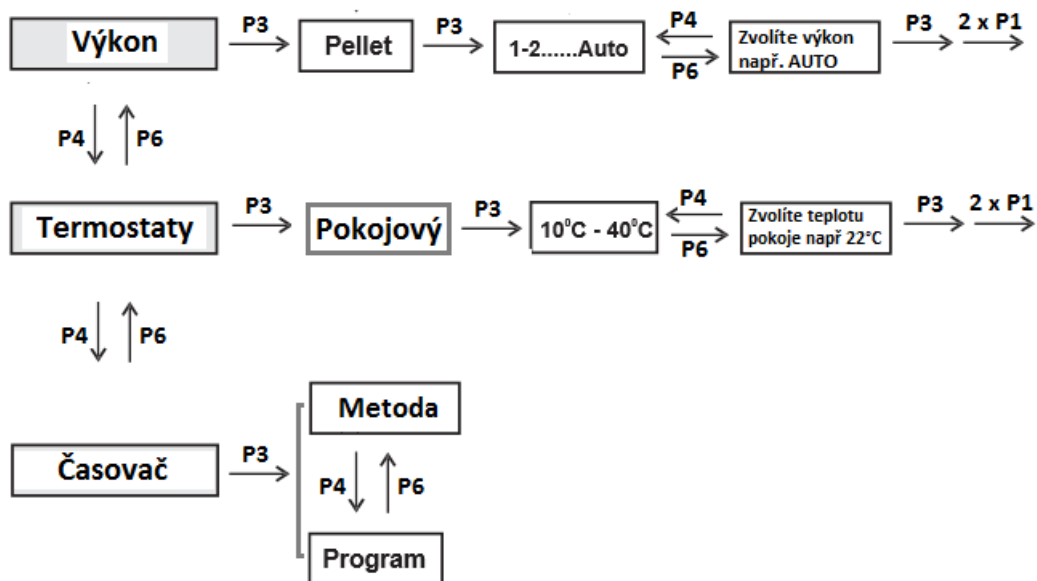

Časovač – nastavení vytápění podle časového programu

„Metoda“

V tomto menu se nastavuje, podle jaké metody budou kamna topit. Na výběr jsou tři metody: Denní, Týdenní a Víkend. Vytápění dle metody se musí potvrdit tlačítkem P2, zobrazí se ON.

Menu se opouští tlačítkem P1.

V případě, že je metoda aktivována (ON), na displeji je to signalizováno velkým písmenem. **D**- Denní, **T** – Týdenní, **V** – Víkend.

„Program“

V tomto menu se programuje časové pásmo jednotlivých metod, ve kterém mají kamna topit.

K dispozici jsou tři časová pásma, ON 00:00 - OFF 00:00 (příklad nastavení ON 06:30 - OFF 08:45 ✓).

V tomto zvoleném čase kamna topí. Mimo zvolený čas jsou kamna vypnutá.

Zmáčknutím tlačítka P3 se rozblíká konkrétní čas 00:00, tlačítka P4 a P6 se čas upravuje.


Potvrzení času se provádí tlačítkem P3. Tlačítka P4 a P6 se přepíná mezi jednotlivými časy. Tlačítkem

P5 se potvrzuje ✓ řádek, podle kterého mají kamna topit. Můžou být potvrzené všechny tři řádky.


Mezi časem vyhasnutí (OFF) a opětovným zapálením (ON) na dalším řádku, je třeba ponechat minimálně 30 minut.

Menu se opouští tlačítkem P1.

Servisní menu – přidržit tlačítko P3 na tři sekundy

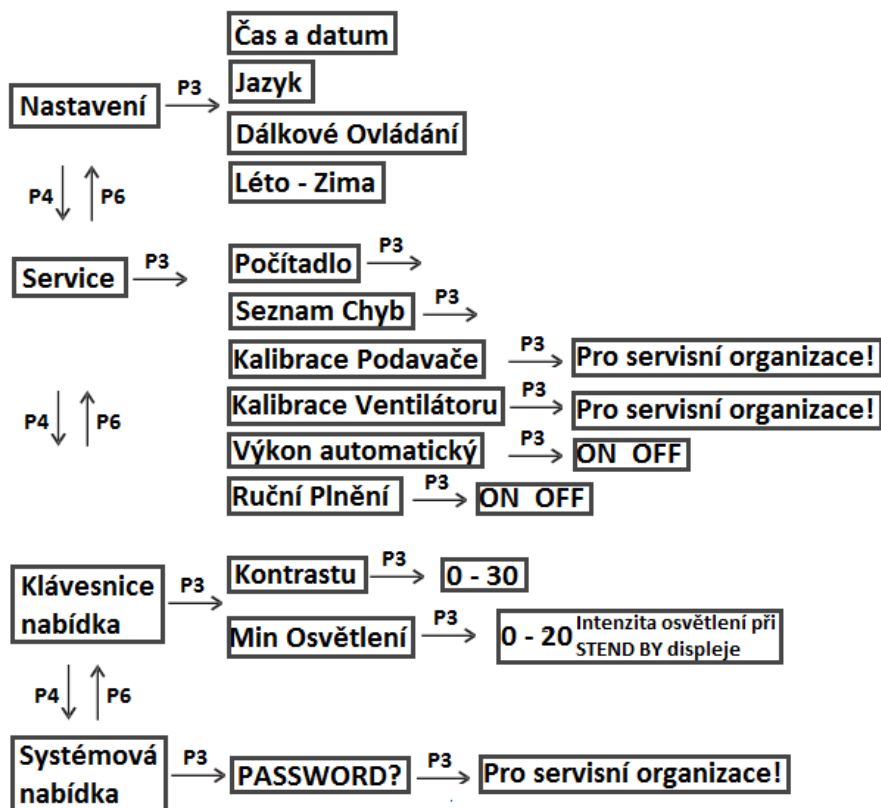


Výkon - tlačítko P 4

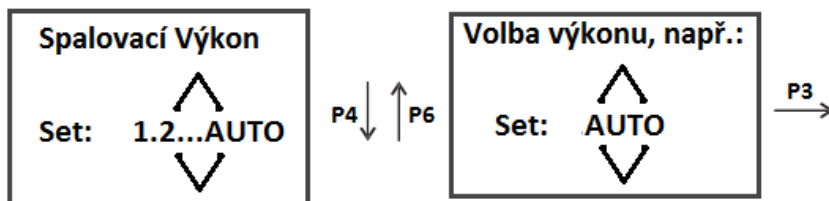


Rychlý přístup k nastavení výkonu. Jedná se o stejné nastavení jako v Menu P3.

Pokojevý termostat – tlačítko P6

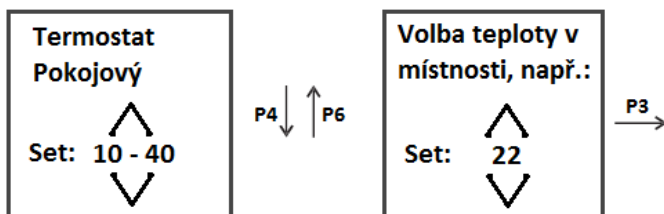

Rychlý přístup k nastavení požadované teploty v místnosti. Jedná se o stejné nastavení jako v Menu P3.

Elektrické schéma řídicí jednotky

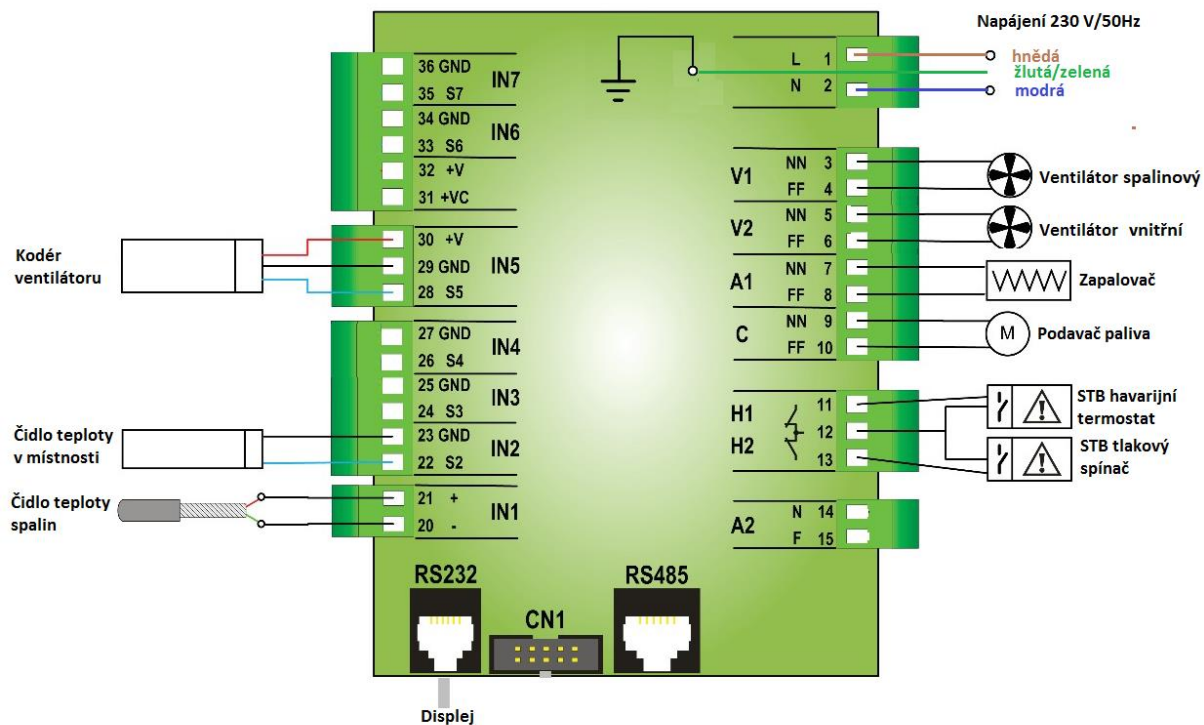

PIN		FUNKCE		CHARAKTERISTIKA
1	L	Napájení		230 V±10%_50/60 Hz F1= <u>pojistka</u> T 5A
2	N			
3 a 5	NN	Ventilátory		maximální zatížení 0,9A
4 a 6	FF			
7	NN	Zapalovač		maximální zatížení 1.6A
8	FF			
9	NN	Motor podavače		maximální zatížení 0.9A
10	FF			
11	12	STB termostat		kontakt ON/OFF
12		Tlakový spínač		kontakt ON/OFF
13				
14	N	Nepoužívá se		
15	F	Nepoužívá se		
20	zelená	Čidlo teploty spalin		<u>termočlánek</u> - 500°C max.
21	červená			
22	S2	Čidlo teploty místnosti		analog / <u>digitální</u> vstup
23	GND			
26	S4	Nepoužívá se		
27	GND	Nepoužívá se		
28	S5	bílá	Kodér	signál TTL 0/5V
29	GND	černá		
30	+V	červená		
CN1				
RS232		Displej		plochý kabel

Seznam alarmů a jejich odstranění

Alarmy	
Popis - řešení	číslo alarmu
Přetlakem na ventilátoru odpojený tlakový spínač – vyčistěte komín Odpojený nebo porouchaný tlakový spínač – kontaktujte servis	Er 0 1
Vypojený STB havarijní bezpečnostní termostat na podavači paliva – kontaktujte servis	Er 0 2
Pokles teploty spalin, nedostatek paliva – doplňte palivo	Er 0 3
Překročena maximální teplota spalin – vyčistěte výměník kotle, odkouření a komín	Er 0 5
Chyba kodéru ventilátoru: Není signál od kodéru – zkontrolovat kabel	Er 0 7
Chyba kodéru: Regulace ventilátoru selhala – kontaktovat servis	Er 0 8
Datum a čas nejsou aktuální z důvodu dlouhodobého odstavení od napájení – aktualizujte datum a čas	Er 11
Selhalo zapalování – neroste teplota spalin	Er 12
Nízké napětí	Er 15
Chyba čidla teploty kamen – kontaktujte servis	Er 23

Zrušení alarmu se provádí tlačítkem P2.

Seznam nejčastějších problémů a jejich odstranění.

Nízká teplota v místnosti. Nelze dosáhnout normálního teplotního režimu 20 a více ° C.	
Nedostatečně dimenzovaná kamna s nízkým výkonem.	
Zvolený nízký výkon kamen.	Zvyšte výkon kamen.
Vyhozené nespálené pelety z hořáku.	
Špatně seřízený poměr paliva a vzduchu.	Kontaktujte servis.
Použití nekvalitních pelet.	Používejte pelety s předepsanou kvalitou.
Tvorba strusky v hořáku.	
Použití nekvalitních pelet.	Používejte pelety s předepsanou kvalitou.
Nízký výkon ventilátoru při čištění hořáku.	Kontaktujte servis.
Kouř v zásobníku na pelety.	
Špatný tah komína nebo zanešený výměník kamen.	Vyčistěte komín a výměník kamen.
Zanešený hořák od strusky nebo nespálených pelet.	Vyčistěte hořák.
Nízký výkon ventilátoru při čištění hořáku, nebo při hoření.	Kontaktujte servis.

Příliš vysoká teplota kamen. Selhání řadiče.	
Kolísání výkonu sítě. Výpadky napájení.	Je nutné zajistit záložní el. proudu s odpovídající charakteristikou.
Vysoká teplota spalin. Alarm vysoké teploty spalin se zapíná.	Vyčistěte výměník kamen.

Reklamační řád, záruční podmínky

Doba záruky na těleso kamen je 48 měsíců, na zapalovací spirálu 12 měsíců nebo 3000 cyklů, na ostatní komponenty kamen 24 měsíců.

Záruka za jakost zboží a odpovědnost za vady na zboží se řídí příslušnými právními předpisy, ustanoveními a zákony občanského popř. obchodního zákoníku v platném znění. Reklamační řád pouze doplňuje a blíže specifikuje podmínky uplatnění záruky výrobků EkoScroll.

Svým podpisem v záručním listu kupující potvrzuje, že kamna po jejich instalaci a uvedení do provozu převzal bez výhrad, že byl seznámen s údržbou, provozem kamen a záručními podmínkami.

Všeobecné informace:

Pro uplatnění záruky je nutné řádně a úplně vyplnit reklamační list, který je součástí návodu na použití kamen EkoScroll. Nezbytné je především uvedení:

- typu a výkonu kamen
- výrobního čísla
- data nákupu a instalace
- firmy, která uvedla kamna do provozu
- okolnosti poruchy kamen
- adresy včetně tel. kontaktu reklamujícího

- Firma Ekogalva s.r.o. nenese odpovědnost za nesprávnou volbu kamen v poměru k rozloze vyhřívaných ploch (např. instalování kamen s příliš malým nebo naopak velkým výkonem v poměru k požadavkům). Doporučujeme, aby byly kamna vybírány ve spolupráci s projektovou kanceláří nebo s firmou provádějící instalaci.
- Doba poskytované záruky se počítá ode dne vydání zboží kupujícímu.
- V případě, že kupující dvakrát znemožní vykonání záruční opravy i přes připravenost prodejce k jejímu vykonání, má se za to, že kupující rezignoval na nárok obsažený v reklamačním listu.
- Firma Ekogalva s.r.o. je oprávněna dát kupujícímu k úhradě náklady spojené s neopodstatněnou reklamací. Může také dát kupujícímu k úhradě náklady spojené s odstraněním vady, pokud její příčinou byl nesprávný provoz kamen.

Záruka se nevztahuje mimo jiné na poruchy vzniklé:

- používáním jiného než doporučeného paliva
- připojením kamen na jinou síť než 230V/50Hz či na poruchovou síť
- uvedením kamen do provozu v rozporu s návodem na použití
- v důsledku vadné montáže neoprávněnou osobou, zejména odchylojící se od pokynů obsažených v návodu na použití kamen
- vytvářením nápeku v hořáku vlivem použití nekvalitního paliva
- vykonáváním neodborné opravy
- neodbornou obsluhou a mechanickým poškozením dílů
- v důsledku nezajištění požadovaného komínového tahu
- násilným zacházením, zásahem do konstrukce kamen, živelnou pohromou
- nesprávným skladováním a manipulací
- použitím nekvalitního paliva
- v důsledku nesprávné dopravy realizované nebo zařizované kupujícími
- nesprávným provozem a jinými příčinami na prodejci nezávislých
- použitím nesprávného kouřovodu

dále se záruka nevztahuje:

- spotřební díly běžně opotřebené, zejména: šrouby, víčka, držadla, těsnící šňůry atd.
- korozi ocelových dílů sopouchu
- kondenzaci spalin v kouřovodu a komínu
- nesprávné fungování kamen v důsledku chybějícího nebo neodpovídajícího komínového tahu nebo nesprávně zvoleného výkonu kamen
- škody vzniklé výpadkem elektrického proudu
- poškození vzniklé v důsledku živelných pohrom
- vady, které nemají vliv na užitnou hodnotu kamen
- závady vzniklé v případě nedodržování pokynů obsažených v návodu
- závady vzniklé vlivem kolísání napětí v síti.

Nepodstatné vady nemající vliv na užitnou hodnotu kamen nepodléhají záruce.

Reklamované elektrické příslušenství /řídící jednotka, ventilátor a elektromotor/ je třeba dopravit nebo poslat do sídla firmy EKOGALVA s.r.o.

Záruční list kamen SIGMA AIR

VÝROBNÍ ČÍSLO

KAMEN:.....

VÝKON

KAMEN:.....

UŽIVATEL (jméno a příjmení):

.....

ADRESA

INSTALACE:.....

ULICE, MĚSTO,

PSC:.....

DATUM

INSTALACE:.....

ČÍSLO DAŇOVÉHO

DOKLADU (FAKTURY):

Uživatel podpisem potvrzuje, že obdržel „Návod k použití“ a byl seznámen s jeho obsahem.

Podpis**uživatele:**.....**Adresa prodejce:** EKOGALVA s.r.o. Santiniho 17/27, 591 02 Žďár nad Sázavou**Kopii záruční listu zašlete poštou na adresu prodejce, nebo na e-mail info@ekoscroll.cz.**

Likvidace odpadu



Jednotlivé části kamen se musí likvidovat takto:

- Těleso kamen, kovové části a karoserii kamen odevzdat do sběrných surovin
- Tepelnou izolaci ORSIL a ISOVER, těsnící šňůru dvířek, uložit do komunálního odpadu
- Řídící jednotku, elektromotor, ventilátor, měřící čidla a napájecí kabely uložit do separovaného odpadu sběrného dvora

Kamna jsou při transportu zabaleny do papírového a igelitového ochranného obalu. Tento obal se likviduje uložením do kontejneru pro papír a plasty.

Kontakt na zákaznickou podporu

Obchodní oddělení: email – info@ekoscroll.cz, tel.: 734574589, 731654124

Technické oddělení: email - info@ekoscroll.cz, tel.: 731654121, 731654123

EKO GALVA s.r.o., Žďár nad Sázavou, Česká Republika

Reklamační list

Typ kamen.....
Výrobní číslo kamen.....
Datum instalace.....
Datum podání reklamace.....
Reklamované zboží
(typ).....

Popis závady

.....
.....
.....
.....

Reklamující

.....

Adresa

.....
.....
.....

Tel.:

Email:

ZÁRUČNÍ OPRAVA/PLACENÁ OPRAVA/POZÁRUČNÍ PLACENÁ OPRAVA1

1 Nehodící se škrtněte

Upozornění:

Reklamované elektrické příslušenství jako jsou řídicí jednotka, ventilátor, elektromotor s převodovkou a teplotní čidla, opravujeme způsobem, kdy kupující zašle nebo přinese poškozený díl na firmu Ekogalva s.r.o. k posouzení. Po zjištění závady a opravě poškozeného dílu bude zákazníkovi opravený nebo vyměněný díl odeslán na adresu uvedenou v reklamačním protokolu, obvykle do 14 dnů, nejpozději však do 30 dnů od přebrání poškozeného dílu.

Zrychlená reklamační: V případě požadavku na přednostně vyřízenou reklamaci bude kupujícímu účtován jednorázový poplatek 350Kč. Zrychlenou reklamaci se rozumí zaslání adekvátní náhrady za poškozený reklamovaný díl kotle nejpozději do 3 pracovních dnů od požadavku zákazníkem, a to ještě před zasláním poškozeného dílu k posouzení. Poškozený díl je kupující povinen dopravit nebo poslat do sídla firmy Ekogalva s.r.o. Vrácení vadného dílu je podmínkou pozdější uznání reklamace. Neodeslání výše uvedeného dílu v termínu do 7 pracovních dnů bude základem pro neuznání reklamace a naúčtování nákladů kupujícímu. Dále bude kupujícímu účtována pokuta 200 Kč za nedodržení podmínky vrácení zboží.

POZOR! V případě neopodstatněné návštěvy servisního technika klient platí práci technika.